


Inhaltsverzeichnis

1. Erste Schritte	3
1.1 Starten des Clients und Einloggen in Teamcenter	3
1.2 Ändern des Passwortes	5
1.3 Einstellen des Projektkontextes	6

1. Erste Schritte

1.1 Starten des Clients und Einloggen in Teamcenter

Nach der Installation von Teamcenter befinden sich die Shortcuts zum Starten des Clients in dem Ordner „**c:\splmlocal\int00\appl\Shortcuts**“ (Integrationsumgebungen) bzw. „**c:\splmlocal\prod00\appl\Shortcuts**“ bei der Produktionsumgebung. Der Client wird in Englisch und in Deutsch angeboten. Es gibt außerdem jeweils einen Shortcut für die Lokationen Deutschland (DE), Ungarn (HU) und USA (US), weil dort jeweils lokale Server für die Teamcenter- und NX-Konfigurationen eingerichtet sind.

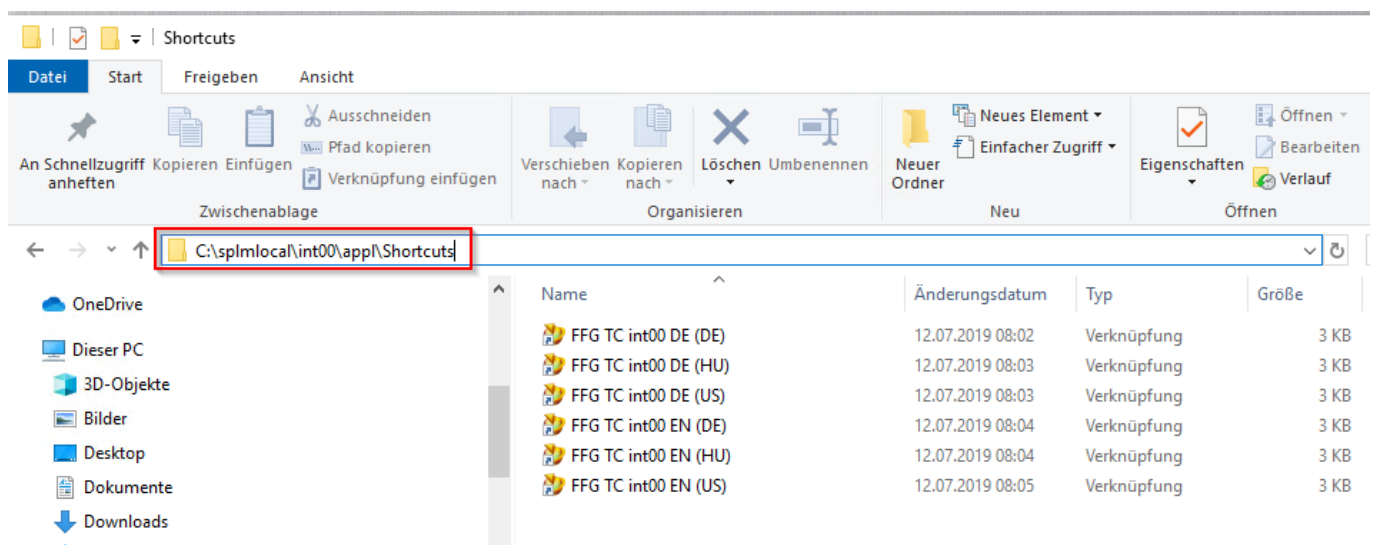

Kopieren Sie sich den gewünschten Shortcut auf Ihren Desktop, in diesem Beispiel ist das der Client in Englisch, welcher die Konfiguration in Deutschland verwendet.



Mit einem Doppelklick starten Sie den Client.

The image shows the Siemens Teamcenter login interface. At the top left is the Siemens logo with the tagline 'Ingenuity for life'. Below it are input fields for 'Username' (containing 'jdoe'), 'Password' (masked with dots), 'Group', and 'Role'. A dropdown menu for environment selection is open, showing 'int02-4Tier' which is circled in red. To the right of the dropdown is a 'Version 12.0' label. Below the input fields are 'Clear', 'Login', and 'Cancel' buttons. On the right side, there is a large teal box with the word 'Teamcenter' and a white box below it with 'Siemens PLM Software'. The background is a blue and green abstract graphic with a grid pattern. At the bottom left, there is a copyright notice: '© 2018 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.'

SIEMENS
Ingenuity for life

Username: jdoe
Password:
Group:
Role:
Environment: int02-4Tier
Clear Login Cancel

Version 12.0


Teamcenter

Siemens PLM Software

© 2018 Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.

Es erscheint ein Login-Dialog, in welchem Sie Ihren Usernamen (hier jdoe) und Ihr Passwort eingeben müssen. Weiterhin können Sie beim Integrations-Client mehrere Umgebungen auswählen. Die Umgebung int02-4Tier dient für Test- und Schulungszwecke und enthält keine migrierten Daten.


Optional können Sie auch eine von der Default-Gruppe abweichende Gruppe und Rolle eingeben. Dies wird i.A. nicht verwendet, da ein Wechsel der Gruppe/Rolle nach dem Einloggen jederzeit leicht möglich ist.

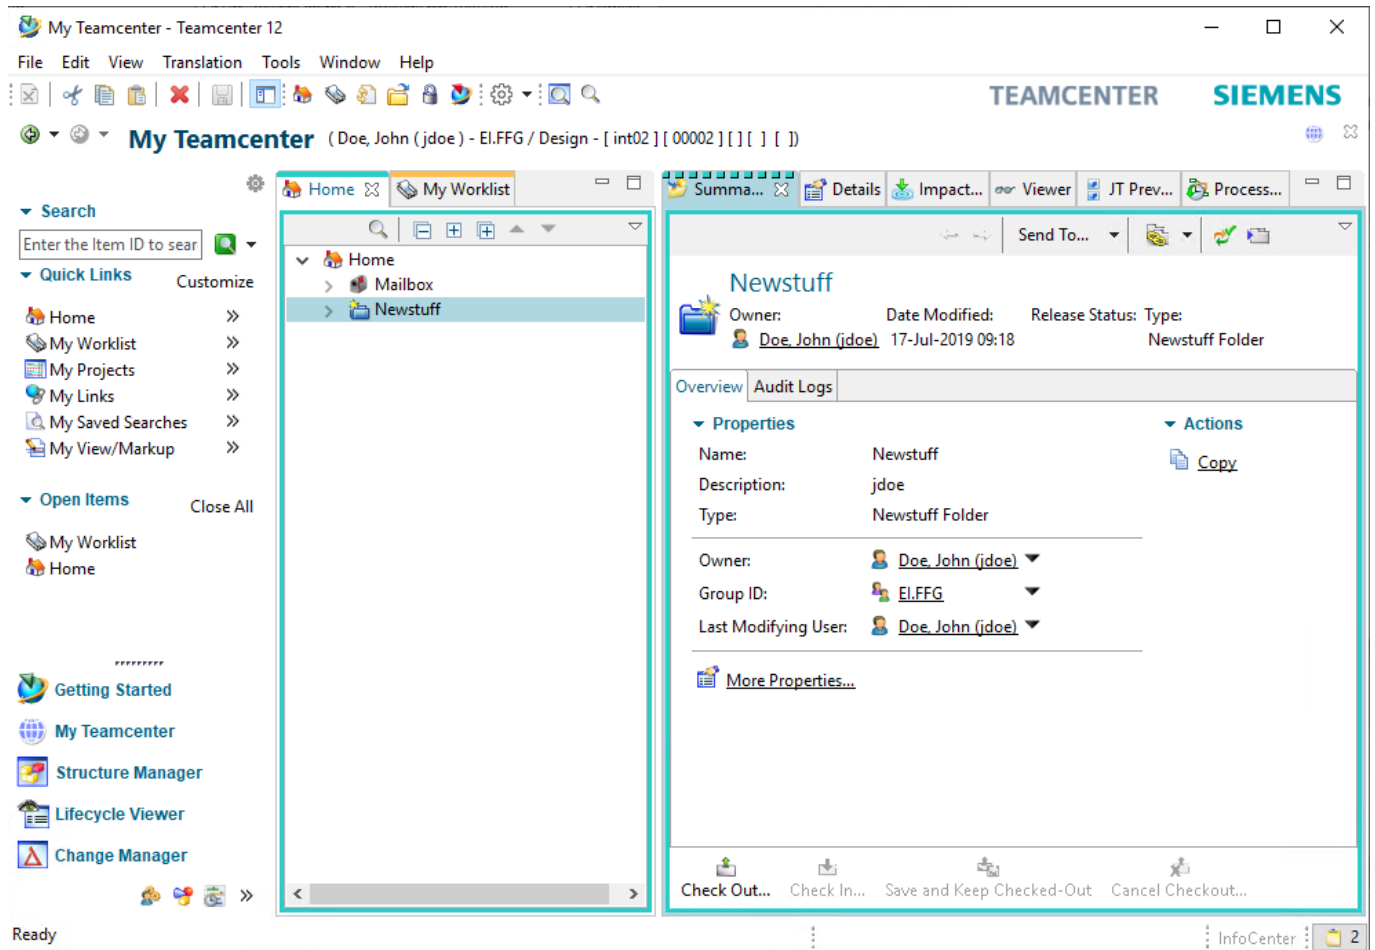

Nach dem Einloggen befinden Sie sich in der Applikation „My Teamcenter“ bzw. auch „Teamcenter-Navigator“ genannt. Sie besitzen dort einen „Home“-Ordner, in welchem Sie Daten ablegen können, um diese schnell im Zugriff zu haben.

1.2 Ändern des Passwortes

Wenn Sie sich in Teamcenter eingeloggt haben, sollen Sie ihr initiales Passwort ändern. Klicken Sie dazu in der Statusleiste auf ihren Namen.

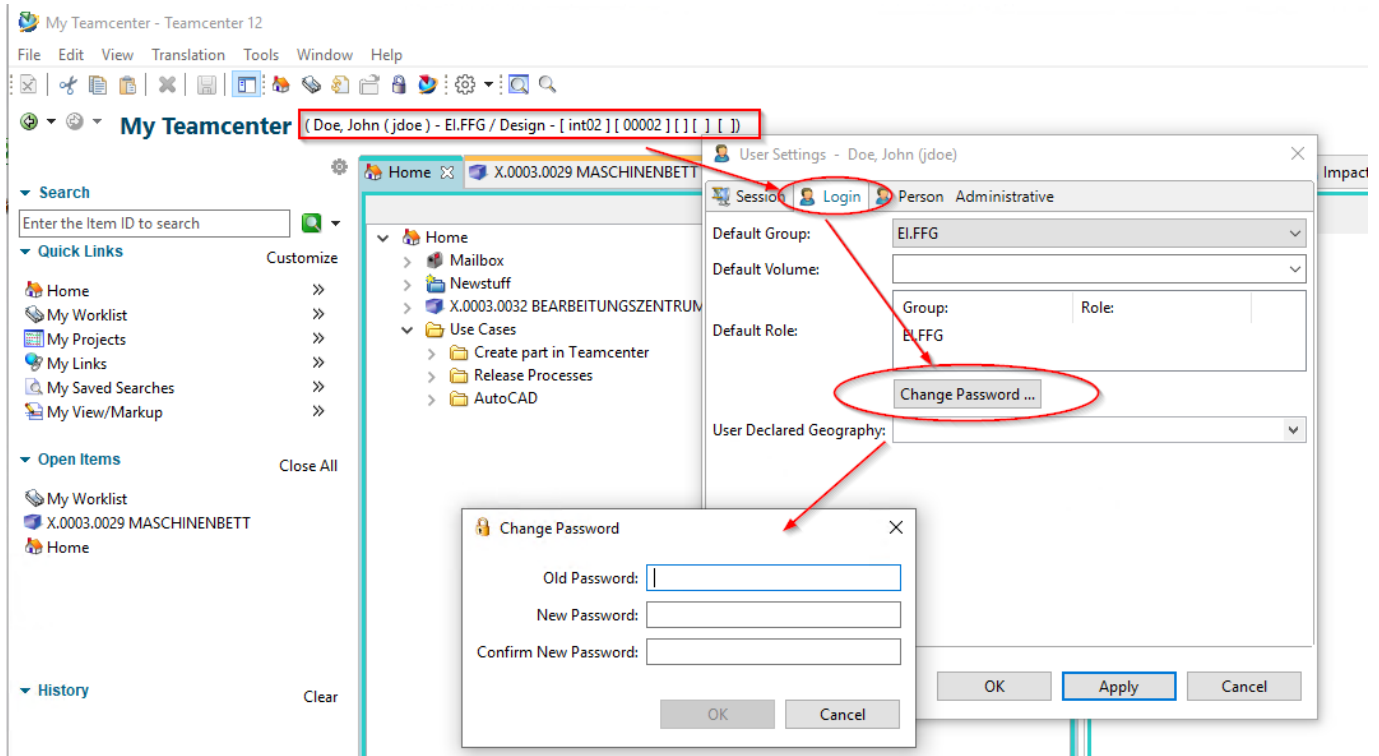


Im folgenden Dialog klicken Sie auf den „Login“ Tab und dann auf „Change Password“. Sie können jetzt ein neues Passwort vergeben und mit „OK“ bestätigen.

1.3 Einstellen des Projektkontextes

Teamcenter ist bei FFG so konfiguriert, dass Teile nur in einem „Projektkontext“ angelegt werden können. Bei der Migration werden die „EAC“ Daten als Teamcenter-Projekt migriert, d.h. es gibt die Projekte „00002 (MAG-Intern)“ usw. Jeder User wird einem oder mehreren Projekten zugeordnet, die Teile erhalten dann diese Projektzuordnung, wodurch wiederum die Sichtbarkeit der Teile gesteuert wird.


Jeder Anwender muss bzw. kann sich den Projekt-Kontext aus der Liste der möglichen Projekte selber einstellen.

Tipp: Falls beim Anlegen eines Teils folgende Meldung erscheint, dann haben Sie den Projektkontext nicht eingestellt.

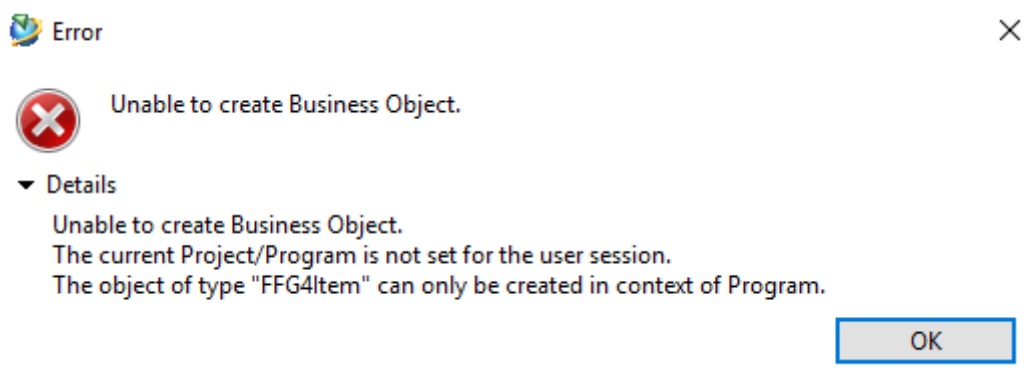


Um den Projektkontext einzustellen klicken Sie im Teamcenter Navigator in der oberen Leiste auf Ihren Namen. Im folgenden Dialog können Sie unter „Project“ ihr aktuelles Projekt auswählen, in welchem Sie arbeiten möchten („Projektkontext“). Die erzeugten Teile erhalten dann genau diese

Projektzuordnung.

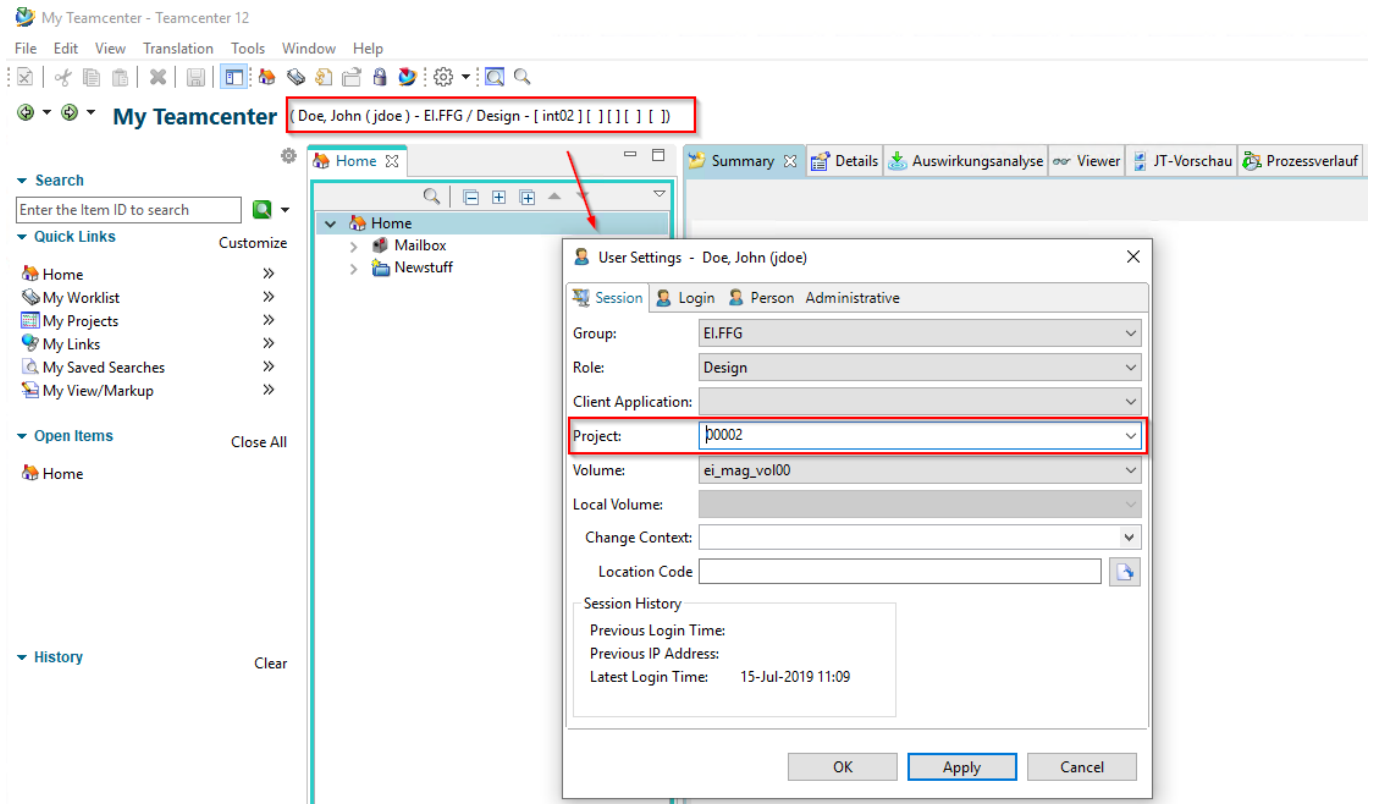

Drücken Sie „OK“. Der Projektkontext wird jetzt in der Statusleiste angezeigt.

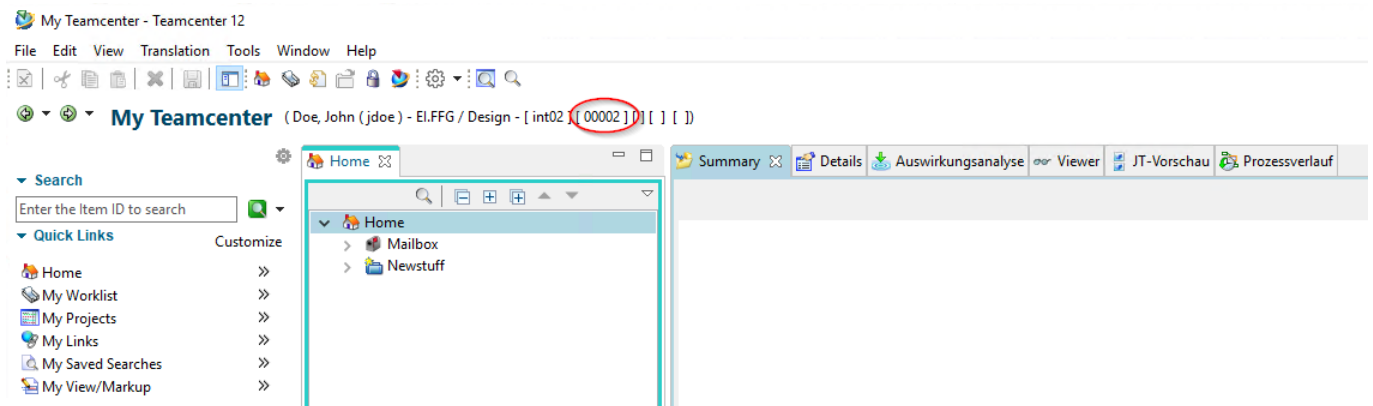

Die Projektzuordnung eines Teils ist im „Summary“-Tab der Revision rechts unten zu sehen.

Home

X.0003.0029 MASCHINENBETT

My Worklist

Home

Mailbox

Newstuff

X.0003.0032 BEARBEITUNGSZENTRUM

X.0003.0032-View

X.0003.0032-01 BEARBEITUNGSZENTRUM

Use Cases

Create part in Teamcenter

X.0000.0002 LOCATING PLATE

X.0000.0002-00 LOCATING PLATE

Release Processes

AutoCAD

Summary

Details

Impact Analysis

Viewer

JT Preview

Process History

Send ...

X.0000.0002-00 LOCATING PLATE

Overview

Document Properties

Title Block

Related Datasets

Available Revisions

Audit Logs

Cust. Lang.:

EI SAP Proj.-No.:

GP SAP Proj.-No.:

0

English:

LOCATING PLATE

Add. name English:

German:

AUFLAGEPLATTE

Add. name German:

Cust. lang.:

Add. name cust. lang.:

Naming Catalog ID:

270

Add. name (gen.):

Dimension:

Material:

Standard:

Procur.Ind.:

X

Char. Key:

E

Weight:

Sched. strategy:

R + W Part:

Rework:

False

Bom Usage:

Standard Part:

No

Unit Of Measure:

Factor UoI:

Unit Of Issue:

Factor UoM:

Class 1:

Class 2:

Class 3:

Class 4:

Manufacturer ID:

Notes GER:

Manufacturer Name:

Notes ENG:

Mandatory Manufacturers:

False

Int.Info:

Distributor Order Nr.:

SAP Name (DE):

Eng.Area:

SAP Name (EN):

Design Resp.:

Import from:

Evaluation class:

After Sales Part:

False

Replaced By:

Q-Code:

Q

XLO Part ID:

G&L Product Line:

XLO Draw. No.:

G&L Shared Part (Sheffield):

False

Last Release Status:

No Value

Owner:

Doe, John

Project (EAC-ID):

00002

Approved By:

Last modified by:

Doe, John

Project (EAC owner):

MAG Intern

Approval Date:

Creation Date:

15-Jul-2019 11:27

Checked-Out:

Change Number:

Date Modified:

15-Jul-2019 11:29

Checked Out By:

Valid From:

Valid Until Date: